



WITH



Station météo complète avec Horloge radio pilotée (Modèle n° PS-L01 / PS-L01U)

Manuel de l'utilisateur

PS-L01-F-final 1 8/9/03, 10:32 AM

PS-L01-F-final 2

8/9/03, 10:32 AM

TABLE DES MATIÈRES	
À propos de ce guide	2
Présentation du produit	
Mise en service	
Piles	
Adaptateur secteur	8
Changer de mode	
Modifier les réglages	9
Installation de l'unité extérieure	
Horloge	10
Alarme	11
Calendrier	12
Phase lunaire	13
Baromètre	13
Prévisions météo	14
Température et humidité	15
Rétroéclairage	18

Réinitialisation du système	19
Sécurité et entretien	
Avertissements	19
Diagnostic des pannes	20
Caractéristiques techniques	22
nformations supplémentaires	24

1

PS-L01-F-final 3 8/9/03, 10:32 AM

À PROPOS DE CE GUIDE

Nous vous félicitons d'avoir choisi la Station météo complète avec horloge radio pilotée (PS-L01 / PS-L01U) de Philippe Starck et Oregon Scientific. Ce puissant appareil réunit des fonctions sans fil d'horloge, d'alarme, de contrôle des températures intérieure et extérieure et de l'humidité, et de prévisions météo dans un même instrument que vous pouvez consulter sans sortir de chez vous.

Conservez ce manuel à portée de main lorsque vous utilisez votre nouveau produit. Il contient les instructions pratiques pas à pas, ainsi que les caractéristiques techniques et les avertissements dont vous devez avoir pris connaissance.


Contenu de l'emballage :

- Unité principale
- Capteur à distance
- Piles
- Adaptateur secteur



PRÉSENTATION DU PRODUIT

VUE DE DESSUS

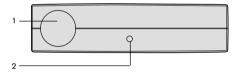


DESCRIPTION

- Bouton Rappel d'alarme / Éclairage (→ 12, 18, 19)
 Capteur de lumière (→ 18)

3

PS-L01-F-final 5 8/9/03, 10:32 AM

ÉCRAN LCD

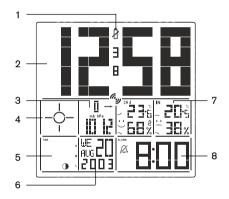


DESCRIPTION

- Indicateur piles faibles (→8)
- Horloge (→ 10)
- Baromètre (→ 13)
- Prévisions météo (→ 14) Phases lunaires (→ 13)
- 5.
- Calendrier (→ 12)
- Température et humidité (→ 15)
- . Alarme (→ 11)

4

PS-L01-F-final 6 8/9/03, 10:32 AM


VUE ARRIÈRE

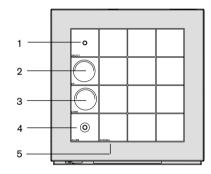

DESCRIPTION DES BOUTONS

- 1. Select change de mode / modifie les réglages
- Up- augmente le réglage / active la synchronisation automatique (→ 11)
- 3. Down diminue le réglage / désactive la synchronisation automatique (→ 11)
- Alarm -active / désactive l'alarme (→ 11)
- 5. Channel change de sonde extérieure (→ 16)

VUE DE DESSOUS

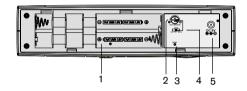

DESCRIPTION


- 1. Compartiment des piles (\rightarrow 8)
- Bouton de la sensibilité lumineuse (→ 18)
- Bouton de réinitialisation (→ 19)
- 4.
- Commutateur de rétro éclairage (→ 18) Prise d'entrée de l'adaptateur secteur (→ 8)

NOTE Adaptateur secteur non affiché.

6

PS-L01-F-final 8 8/9/03, 10:32 AM

SONDE EXTÉRIEURE

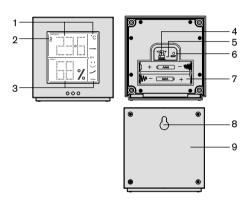

DESCRIPTION

- 1. Affichage Température / Tendance
- 2. Icône Piles faibles
- 3. Affichage Humidité / Tendance / Niveau de confort
- 4. Commutateur °C/°F
- 5. Commutateur de canal
- 6. Bouton de réinitialisation
- 7. Compartiment des piles
- 8. Trou de fixation
- 9. Couvercle du compartiment des piles

7

PS-L01-F-final 9 8/9/03, 10:32 AM

MISE EN SERVICE

PILES

Les piles des unités principale et extérieure sont fournies avec ce produit. Remplacez-les lorsque le signal de piles faibles s'affiche (§). Retirez le couvercle du compartiment des piles sous l'unité principale et insérez les piles. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer le couvercle du compartiment des piles de l'unité extérieure. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment des piles. Avant de refermer le couvercle, appuyez sur le bouton **RESET** avec la pointe d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille).

NOTE Insérez les piles dans l'unité extérieure avant de régler l'unité principale. N'utilisez pas de piles rechargeables.

ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur est fourni pour l'unité principale. Vous devez le brancher si vous souhaitez utiliser la fonction de rétro éclairage continu. La prise se trouve dans le compartiment des piles.

NOTE Si l'alimentation secteur est en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'alimentation des piles.

CHANGER DE MODE

Appuyez sur le bouton **SELECT**. Le mode choisi se met à clignoter. L'écran arrête de clignoter si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.

MODIFIER LES RÉGLAGES

Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes. Ensuite, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier chaque réglage. Appuyez sur **SELECT** pour modifier les options.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 sondes extérieures avec ce produit pour surveiller la température et l'humidité extérieures. Les commutateurs d'unité de mesure (°C et °F) et de numéro de canal (1, 2, ou 3) se trouvent dans le compartiment des piles et doivent être réglés avant l'installation.

NOTE Les unités extérieures supplémentaires sont vendues séparément. Si vous utilisez plus d'une unité extérieure, choisissez un numéro de canal différent pour chaque unité.

INSTALLATION

Installez l'unité extérieure sur une surface plane à l'aide du trou de fixation situé à l'arrière de l'unité.

Pour de meilleures performances :

 Avant d'insérer les piles, choisissez l'unité de mesure et le numéro de canal.

- Placez l'unité à l'abri du soleil et de l'humidité.
- N'éloignez pas l'unité extérieure de plus de 20 à 30 mètres de l'unité principale (intérieure).
- Placez l'unité extérieure face à l'unité principale (intérieure). Limitez les obstacles tels que les portes, les murs et les meubles.

Il peut s'avérer nécessaire d'essayer plusieurs

HORLOGE

Cet appareil peut synchroniser automatiquement la date et l'heure avec les organismes officiels d'horlogerie de Francfort, Allemagne (PS-L01) ou Rugby, Angleterre (PS-L01U). Lorsque l'unité se trouve dans un rayon de 1500 km d'un signal radio, l'icône de réception clignote pendant la réception.

12

RÉCEPTION

La durée de la réception est de 2 à 10 minutes. Une fois la réception terminée, l'icône cesse de clignoter.

Signal fort	Signal faible	Pas de signal
- /	-\ <u>-</u> \-	*

NOTE Pour de meilleures performances, éloignez l'unité des objets métalliques ou des appareils électriques et placez-la près d'une fenêtre avec une ouverture dégagée sur le ciel.

POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE

En mode Horloge, appuyez sur le bouton **DOWN** pendant 2 secondes pour désactiver la synchronisation automatique. L'unité ne répond pas aux signaux radio tant que vous n'avez pas réactivé la synchronisation.

Pour activer la réception automatique, appuyez sur **UP** pendant 2 secondes.

RÉGLER OU MODIFIER L'HEURE

- Appuyez sur SELECT pour passer en mode Horloge. L'heure se met à clignoter.
- 2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes pour passer en mode réglage.

 Sélectionnez le format 12/24-heures, l'heure et les minutes. Appuyez sur UP ou DOWN pour modifier le réglage. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

ALARME

Lorsqu'elle est activée, l'alarme musicale sonne doucement, puis de plus en plus fort. Elle s'éteint au bout de 2 minutes. L'écran LCD s'allume pendant les 8 premières secondes.

RÉGLER L'ALARME

- Appuyez sur SELECT à plusieurs reprises jusqu'à ce que la zone de l'alarme clignote.
- Appuyez sur le bouton SELECT pendant 2 secondes pour passer en mode réglage.

- 4. Appuyez à nouveau sur le bouton **SELECT** lorsque vous avez terminé.

RAPPEL D'ALARME

Appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/**ÉCLAIRAGE sur le dessus de l'unité pour désactiver temporairement l'alarme pendant 8 minutes. L'icône de l'alarme clignote tant que le Rappel d'alarme est activé.

POUR ALLUMER OU ÉTEINDRE L'ALARME

Appuyez sur un bouton pour arrêter l'alarme. Pour éteindre l'alarme complètement (la désactiver pour le lendemain), appuyez sur **ALARM**.

CALENDRIER

RÉGLER LA DATE

La synchronisation automatique de l'horloge doit être désactivée avant de régler manuellement la date. $(\rightarrow$ 11)

- 1. Appuyez sur **SELECT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la zone Calendrier clignote.
- Appuyez sur le bouton SELECT pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage du calendrier.
- Sélectionnez l'année, le mois, la date et la langue. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

NOTE Les langues en option sont (An) l'anglais, (F) le français, (All) l'allemand, (I) l'italien et (E) l'espagnol.

PHASE LUNAIRE

Appuyez sur **SELECT** jusqu'à ce que la zone Calendrier clignote. Ensuite, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier la date et afficher la phase lunaire correspondante.

BAROMÈTRE

Cet appareil enregistre les variations de la pression atmosphérique au cours des dernières 24 heures pour donner les prévisions météo (→14) ainsi qu'une ligne de tendance indiquant le sens des variations du baromètre. Celles-ci sont mesurées par l'unité principale (intérieure).

TENDANCE BAROMÉTRIQUE

La flèche de la tendance barométrique des dernières 30 minutes est affichée en permanence.

Tendance	Description		le pression hPa)
		1 h	6 h
	En hausse	+1	+3
	Stable	Stable	Stable
	En baisse	-1	-3

ш.

VOIR LES 24 DERNIÈRES HEURES

Appuyez sur **SELECT** 2 fois jusqu'à ce que la zone Baromètre clignote. Ensuite, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour visualiser l'historique des dernières 24 heures.

RÉGLER L'UNITÉ ET L'ALTITUDE

Vous pouvez régler l'unité de mesure (mb/hPa ou inHg) et l'altitude. Le réglage de l'altitude permet à l'appareil de réaliser des mesures plus précises.

- Appuyez sur SELECT 2 fois jusqu'à ce que la zone Baromètre clignote.
- 2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes.
- Sélectionnez l'altitude (de -100 mètres à 2500 mètres par incréments de 10) et l'unité de

mesure (mb/hPa ou inHg). Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

PRÉVISIONS MÉTÉO

Cet appareil prévoit la météo pour les 12 à 24 heures à venir dans un rayon de 30 à 50 km (19 - 31 miles) avec une exactitude de 70 à 75%. Les prévisions météo sont affichées en permanence.

Ensoleillé	Partiellement nuageux	Nuageux	Pluvieux
-\(-	4		

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

En appuyant sur un bouton, vous pouvez consulter la température intérieure ou extérieure actuelle, le taux d'humidité, le niveau de confort, la tendance et les mesures record. Les mesures extérieures sont collectées par l'unité extérieure.

La température figure en haut, l'humidité, en-dessous.

VISUALISER LES MESURES MIN / MAX / ACTUELLES

Appuyez sur **SELECT** 3 fois jusqu'à ce que la zone Température et Humidité clignote. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour faire défiler les mesures.

EFFACER LES ENREGISTREMENTS MIN / MAX

Pendant l'affichage des enregistrements Min/Max, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pendant 2 secondes jusqu'à l'émission d'un bip. Cette opération permet d'effacer les mesures précédentes de la mémoire.

SÉLECTIONNER LE CANAL DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

En mode Température / Humidité, appuyez sur **CHANNEL** pour choisir entre les canaux 1, 2, ou 3, ou sur le bouton **CHANNEL** pendant 2 secondes pour entrer en mode Défilement automatique. Si vous utilisez 1 seule unité extérieure, vous ne pourrez pas changer les canaux ou utiliser Le défilement automatique. Si vous sélectionnez "Auto", le canal change toutes les 3 secondes. Pour désactiver le

défilement automatique, appuyez à nouveau sur le bouton **CHANNEL** pendant 2 secondes.

RECHERCHE DE CAPTEUR

S'il n'y a pas de signal d'unité extérieure, l'affichage des mesures de température et d'humidité reste blanc. Vérifiez les piles de l'unité extérieure, ou appuyez sur les touches **UP** et **DOWN** pendant 2 secondes pour chercher la ou les unités extérieures.

Recherche	Signal fort	Signal faible
		2

18

NOTE Les signaux provenant d'appareils électriques ménagers comme les sonnettes de porte et les systèmes de sécurité peuvent causer des défaillances temporaires de réception entre les unités intérieure et extérieure. Ce phénomène est normal et n'affecte pas les performances générales du produit. La réception reprend immédiatement après la fin des interférences.

ZONE DE CONFORT

Les zones de confort intérieure et extérieure sont indiquées pour les conditions suivantes :

Zone	Température	Humidité relative
\bowtie	Tous	>70%
Humide		
••	Tous	<40%
Sec		
Confortable	20 – 25 ° C (68 - 77 ° F)	40 – 70%

TENDANCES

La flèche de la tendance des 30 dernières minutes est affichée en permanence. Les tendances de la température intérieure et extérieure et de l'hygrométrie sont affichées séparément.

Tendance	Température	Humidité relative
1	+0.5 °C	+3%
	Stable	Stable
1	-0.5 °C	-3%

RÉGLER L'UNITÉ

En mode Température / Humidité, appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour choisir entre °C et °F. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ ÉCLAIRAGE** pour activer le rétro éclairage pendant 5 secondes.

RÉTROÉCLAIRAGE CONTINU

Pour utiliser cette fonction, l'adaptateur secteur doit être branché (ightarrow 8).

 Le commutateur RÉTROÉCLAIRAGE se trouve dans le compartiment des piles. Placez-le sur la

- position "ON " pour activer le rétro éclairage continu. Placez-le sur "OFF " pour le désactiver.
- Mettez-le en position "AUTO " pour activer le rétro éclairage continu en fonction de l'intensité lumineuse. Lorsqu'il est activé, le rétro éclairage s'allume chaque fois que l'unité perçoit de l'obscurité dans la pièce.
- Le bouton Sensibilité lumineuse se trouve dans le compartiment des piles. Tournez-le pour la régler.



 Lorsqu'il est activé, le rétro éclairage continu est à moitié aussi lumineux que la normale. Pour atteindre la luminosité maximale, appuyez sur le bouton RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE.

RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

Les boutons **RESET** se trouvent dans le compartiment des piles des unités principale et extérieure. Appuyez sur ces boutons avec la pointe d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille) lorsque vous remplacez les piles, ou chaque fois qu'une performance n'est pas satisfaisante (par exemple, impossibilité d'établir une liaison radio avec l'unité extérieure ou l'horloge automatique, etc.) Tous les réglages reprennent ainsi la valeur par défaut et vous perdez toutes les informations mémorisées (Température minimum / maximum et humidité, stations préréglées, etc.).

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Nettoyez l'unité avec un chiffon légèrement humide et un détergent non agressif. Évitez de faire tomber l'unité ou de la placer dans un emplacement où l'adaptateur secteur risquerait d'être piétiné.

AVERTISSEMENTS

Ce produit est conçu pour plusieurs années d'utilisation s'il est manipulé correctement. Respectez les instructions suivantes :

- Ne jamais plonger l'unité dans l'eau. Cela peut entraîner un choc électrique et endommager l'unité
- Ne pas soumettre l'unité principale à une force extrême, un choc, ou des fluctuations de température ou d'humidité.

- Ne pas toucher aux composants internes.
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou des piles dissemblables.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables avec ce produit.
- Retirer les piles si l'appareil demeure inutilisé pendant une longue période.
- Ne pas rayer l'écran LCD.
- Ne pas pratiquer de changement ni de modifications sur ce produit. Toute modification non autorisée peut annuler votre droit d'utiliser le produit.
- Le contenu du manuel d'utilisateur est sujet à modification sans préavis.
- Les illustrations ne sont pas à l'échelle.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Lisez ce tableau avant de contacter notre service après-vente.

Problème	Symptôme	Solution
Température	Affiche " LLL " ou " HHH "	La température est hors limite.
Calendrier	Date/mois incohérents	Changez de langue (→ 12)
Rétro éclairage	Pas de rétro éclairage continu	Branchez l'adaptateur secteur. Vérifiez le commutateur de RÉTROÉCLAIRAGE (→ 8, 18)

Problème	Symptôme	Solution
Unité extérieure	Ne parvient pas à détecter l'unité extérieure	Vérifiez les piles (→ 8)
		Vérifiez l'emplacement (→ 9)
Ne parvient pas à changer de canal	Vérifiez les capteurs. Un seul capteur fonctionne (\rightarrow 16)	
Horloge	Ne parvient pas à synchroniser automatiquement	Retirez les piles. Appuyez sur RESET pour réinitialiser l'unite.

Problème	Symptôme	Solution
		Toutes les valeurs en mémoire sont remplacées par les valeurs par défaut. 3. Remplacez les piles. 4. Placez l'horloge près d'une fenêtre / à l'écart des appareils électriques, et attendre 10 à 20 minutes.

Problème	Symptôme	Solution
		Si elle ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous soyez trop éloigné d'un signal.
	Ne parvient pas à modifier l'horloge	Désactivez la synchronisation automatique (→ 11)
Baromètre	Mesure incohérente	Réglez l'altitude / l'unité (→ 14)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'unité principale

LxIxH 181 x 45 x 185,3 mm 894 grs avec les piles Poids

Dimensions de l'unité extérieure

LxIxH 75 x 35 x 78.3 mm 136 grs avec les piles Poids

Température

°C ou °F Unité

Unité principale : -5 °C à 50°C (23 °F à 122 °F) Intervalle

Unité extérieure : -20 °C à 60 °C

(-4 °F à 140 °F)

Précision 0,1 °C (0,2° F) Confort

20 °C à 25 °C (68 °F à 77 °F)

(voir également Humidité relative)

Mémoire Minimum / maximum

Tendance variation de +/- 0,5 °C (+/- 0,9 °F)

Humidité relative

Intervalle Unités principale et extérieure :

25 % à 95 %

Exactitude 1 %

40 % à 70 % Confort

(voir également Température)

Mémoire Minimum / maximum

Tendance

variation de 3 %

Baromètre

Unité mb/hPa ou inHq Intervalle 500 - 1050 mb

(14,77 - 31,01 inHg)

Précision 1 mb (0,03 inHg)

Altitude -100 à 2500 mètres

Affichage Pluvieux, nuageux, partiellement

nuageux, ensoleillé

Mémoire 24 heures

Tendance variation de 1 mbar en 1 heure ou

variation de 3 mbar en 6 heures

Unité extérieure

433 MHz Fréquence radio

Intervalle 30 mètres sans obstacles Transmission toutes les 40 secondes environ

23

PS-L01-F-final 25 8/9/03, 10:32 AM

Canal n° 1, 2, ou 3 °C ou °F Unité

Horloge radio pilotée

Synchronisation Auto ou désactivée

Affichage de l'horloge HH:MM:SS

Format heure 12h AM/PM (format MSF)

24h (format DCF) Calendrier

JJ/MMM; sélection du jour de la

semaine en 5 langues

(An, All, F, I, E)

Phases lunaires 3/4, demi-lune, premier quartier Alarme 7 mélodies ou radio; 2 minutes

crescendo (mélodie uniquement)

Rappel d'alarme 8 minutes (mélodie uniquement)

Alimentation

Unité principale 4 x UM-3 (AA) piles alcalines 1,5 V

(mémorisation)

Adaptateur secteur 6 V

(pour fonctionnement normal et rétroéclairage continu avec

projecteur)

Unité extérieure 2 x UM-4 (AAA) piles alcalines 1,5 V

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Consultez notre site Internet (www.oregonscientific.fr) pour en savoir plus sur nos nouveaux produits et les appareils Oregon Scientific tels que les appareils photos numériques, les organiseurs, les appareils de sport et les stations météo. Le site indique également comment contacter notre service après-vente.

_

DÉCLARATION EUROPÉENNE DE CONFORMITÉ

Ce produit comprend le module émetteur homologué **TX 07** et est conforme aux conditions requises de l'Article 3 des Directives R&TTE 1999/5/EC, s'il est utilisé à bon escient et que la ou les normes suivantes sont respectées :

Utilisation efficace du spectre des fréquences radio (Article 3.2 de la Directive R&TTE Directive)

norme(s) appliquée(s)

ETSI EN 300 220-3 (Ver. 1.1.1) :2000-09

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE)

norme(s) appliquée(s)

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver. 1.4.1) :2002-08

Sécurité des appareils de technologie de l'information (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)

norme(s) appliquée(s)

EN 60950:2000

Information supplémentaire :

Par conséquent ce produit est conforme à la Directive Basse tension 73/23/EC, à la Directive EMC 89/336/EC et à la Directive R&TTE 1999/5/EC (annexe II) et porte la mention CE correspondante.

VS-Villingen / Allemagne Août 2003 Gerhard Preis Représentant du fabricant R&TTE

C € 0682 **①**

Pays concernés RTT&E:

Tous les pays de l'UE, Suisse CH, et Norvège N

© 2003 Oregon Scientific. Tous droits réservés.

25

PS-L01-F-final 27 8/9/03. 10:32 AM